

SLP-PV170 V/U S

Artikel: A03663

Produktgruppe: PV-Überspannungsschutz

Dieses PDF-Paket kombiniert offizielle SALTEK Produktunterlagen mit einer EPS Germany Kontakt- und Anfrageinformation. Die technischen SALTEK Dokumente bleiben inhaltlich unverändert. Für Produktauswahl, Verfügbarkeit, Alternativen und Projektklärung kontaktieren Sie EPS Germany GmbH.

EPS Germany GmbH

Rudolstädter Str. 15, 07422 Bad Blankenburg

Telefon: +49 8442 639 2935 E-Mail: info@eps-de.com

Web: saltek-eps.de

GB**Installation instruction**

Only electrically skilled person may connect and install the device. Safety regulations and standards (IEC 60364....) must be followed. The device have to be check for visual damage before its installation. If there is any faults detected the device can not be installed. Its usage is permitted only within characteristics specified in these installation safety instruction. The equipment and device connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Either opening or demounting of the device invalidates the warranty. Prior to instalation, the device must be temper properly in order to protect against the condensation moisture.

RU**Инструкция по установке и использованию**

Прибор имеет право устанавливать только работник, имеющий квалификацию на исполнение таких работ. Необходимо соблюдать нормы (ряд IEC 60364....). Перед установкой оптически проверьте, не несет ли прибор следы механического повреждения. В случае обнаруженного повреждения прибор устанавливать запрещается. Применение прибора разрешено только в границах параметров, приведенных в настоящей инструкции по установке. В случае выхода за границы названных параметров прибор может выйти из строя, что может вызвать повреждение подключенного оборудования. Открытие или разборка прибора вызывает потерю гарантии. Перед установкой нужно подождать, пока прибор не будет иметь комнатную температуру, чтобы не наступило его повреждение под влиянием конденсированной влажности.

CZ**Návod k instalaci a užítí**

Prístroj môže instalovať pouze kvalifikovaná osoba pro tuto činnost. Musí být dodrženy normy (řada ČSN 33 2000, IEC 60364....). Před instalací musí být přístroj opticky zkontrolován, zda není mechanicky poškozen. V případě zjištěného poškození nesmí být instalován. Jeho použití je povoleno pouze v mezích parametrů uvedených v těchto instalačních instrukcích. V případě překročení těchto parametrů může dojít ke zničení přístroje a z tohoto důvodu i k možnému poškození připojených zařízení. Otevírání nebo rozebírání přístroje vede ke ztrátě záruky. Před instalací musí být přístroj řádně vytemperován, aby nedošlo k poškození vlivem kondenzované vlhkosti.

F**Manuel d'installation et d'utilisation**

Cet appareil ne peut être installé que par une personne qualifiée. Lors de l'installation, il convient de respecter les normes (gamme IEC 60364, ...). Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire de procéder à un contrôle visuel afin de vérifier que l'appareil n'est pas mécaniquement endommagé. Si vous déterminez d'éventuels dommages mécaniques, il est interdit d'installer l'appareil. Il n'est permis d'utiliser l'appareil que dans les limites des paramètres mentionnés dans la notice d'installation. Si ces paramètres sont dépassés, cela peut entraîner la destruction de l'appareil et donc, l'endommagement éventuel des équipements qui y sont raccordés. Toute ouverture ou démontage de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie. Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire que ce dernier soit suffisamment tempéré afin d'éviter tous les risques d'endommagement dus à la condensation de l'humidité.

SK**Návod k inštalácii a použitiu**

Prístroj môže inštalovať iba kvalifikovaná osoba pre túto činnosť. Musia byť dodržané normy (rada STN 33 2000, IEC 60364....). Pred inštaláciou musí byť prístroj opticky skontrolovaný, či nie je mechanicky poškodený. V prípade zisteného poškodenia nesmie byť inštalovaný. Jeho použitie je povolené iba v medziach parametrov uvedených v týchto inštalčných inštrukciách. V prípade prekročenia týchto parametrov môže dôjsť k zničeniu prístroja a z tohto dôvodu i k možnému poškodeniu pripojených zariadení. Otváranie alebo rozoberanie prístroja vedie ku strate záruky. Pred inštaláciou musí byť prístroj riadne vytemperovaný, aby nedošlo k poškodeniu vplyvom kondenzovanej vlhkosti.

PL**Instrukcja instalacji i użytkowania**

Instalacji urządzenia mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Powinny być dotrzymane normy (szereg IEC 60364....). Przed instalacją urządzenie należy poddać kontroli wizualnej, czy nie jest ono uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia, urządzenia nie należy instalować. Użytkowanie urządzenia jest dozwolone tylko pod warunkiem dotrzymania zakresu parametrów wskazanych w tej instrukcji. Nie dotrzymanie tych parametrów może spowodować zniszczenie urządzenia, i następnie możliwe jest uszkodzenie podłączonych urządzeń. Otwieranie lub demontaż urządzenia powoduje stratę gwarancji. Przed instalacją urządzenie powinno być poddane należytemu temperowaniu, aby nie doszło do uszkodzenia pod wpływem skondensowanej wilgoci.

D**Installations- und Gebrauchsanleitung**

Das Gerät kann nur von einer für die Tätigkeit qualifizierten Person installiert werden. Es müssen die Normen eingehalten werden (Reihe IEC 60364....). Vor der Installation muss das Gerät optisch überprüft werden, ob es mechanisch nicht beschädigt ist. Fall eine Beschädigung festgestellt wird, darf es nicht installiert werden. Die Anwendung ist nur im Rahmen der in dieser Installationsanleitung aufgeführten Parameter erlaubt. Im Falle der Überschreitung dieser Parameter kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen und aufgrund dessen auch zu einer möglichen Beschädigung angeschlossener Anlagen. Öffnen oder Auseinanderbauen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie. Vor der Installation muss das Gerät ordnungsgemäß temperiert werden, damit es nicht zu einer Beschädigung durch den Einfluss von kondensierter Feuchtigkeit kommt.

ESP**Observaciones para la instalación y uso**

Los protectores deben ser instalados solo por personal cualificado cumpliendo las normas actuales (IEC 60364. ...). No instale un protector si le observa algún tipo de daño mecanico. Usar el protector respetando sus características técnicas, en caso de sobrepasarlas puede llevar a su destrucción. No abrir ni hacer cualquier tipo de intervención en el protector, en caso de hacerlo pierde la garantía. Antes de conectar el protector a la red, espere a que se iguale su temperatura a la del ambiente. En caso contrario puede ocasionar la avería del protector por condensación de la humedad.



SLP-PV170 V/U (S)

Plug-in module SLP-PV170U V/0

U_{CPV} : 170 V DC
 I_{PE} : 280 μ A AC, 5 μ A DC

SLP-PV500 V/U (S)

Plug-in module SLP-PV500U V/0

U_{CPV} : 510 V DC
 I_{PE} : 190 μ A AC, 5 μ A DC

$U_{CPV} \geq 1,2 \times U_{OC\ STC}$

I_{CPV} : 5 μ A DC

I_{SCPV} : 10 kA

I_{max} : 40 kA

θ : -40 °C ... +80 °C

Vlhkost / humidity: 5 % ... 95 %

IP20 built-in / vestavěno; min. 4 mm² solid conductors / pevné vodiče; min. 2,5 mm² stranded conductors / slané vodiče

Počet bran / Number of ports: jedna / one

Montáž na lištu DIN 35mm: poloha libovolná



Mounting on DIN rail 35mm: position variable

Typ PV systému / type of PV system: uzemněný a neuzemněný / earthed and not earthed







Konfigurace / configuration: U

Režim chování SPD při přetížení / SPD overload

behaviour mode: Režim otevřeného obvodu / Open Circuit Failure Mode (OCFM)

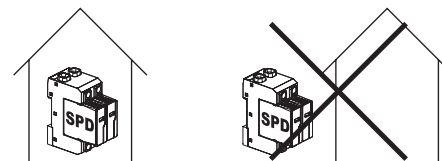
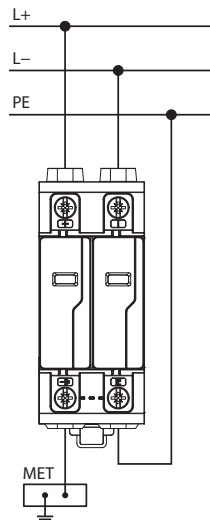


SPD pro montáž do krytého rozvaděče. / SPD for installation into assemblies with enclosures.

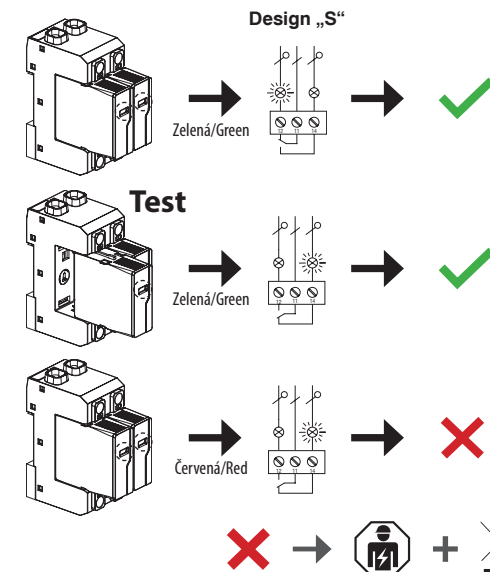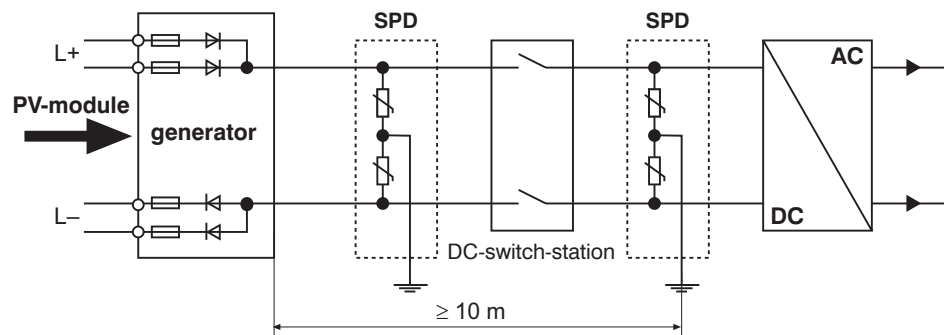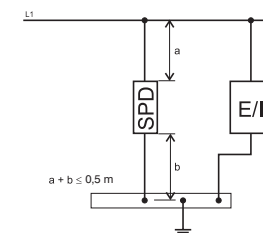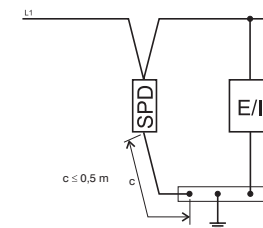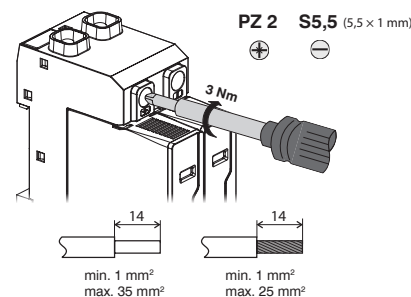

AC: 250 V/0,5 A
 DC: 250 V/0,1 A

max. 1,5 mm²

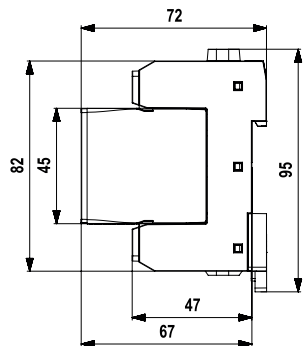

Technische Klärung & Anfrage

SLP-PV170 V/U S

Artikel: A03663

EPS Germany unterstützt bei:

- Produktauswahl und Vergleichsartikeln
- Verfügbarkeit und Projektmenen
- Datenblättern, Zertifikaten und Freigabeunterlagen
- technischer Anfrage und Angebotsweg

EPS Germany GmbH

+49 8442 639 2935 info@eps-de.com

saltek-eps.de